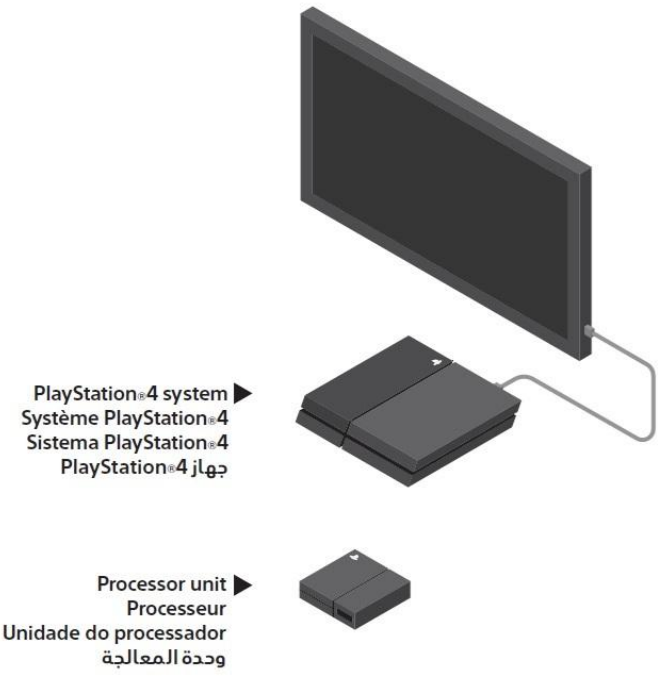

Certifica-te de que o sistema PS4™ e a TV estão desligados.

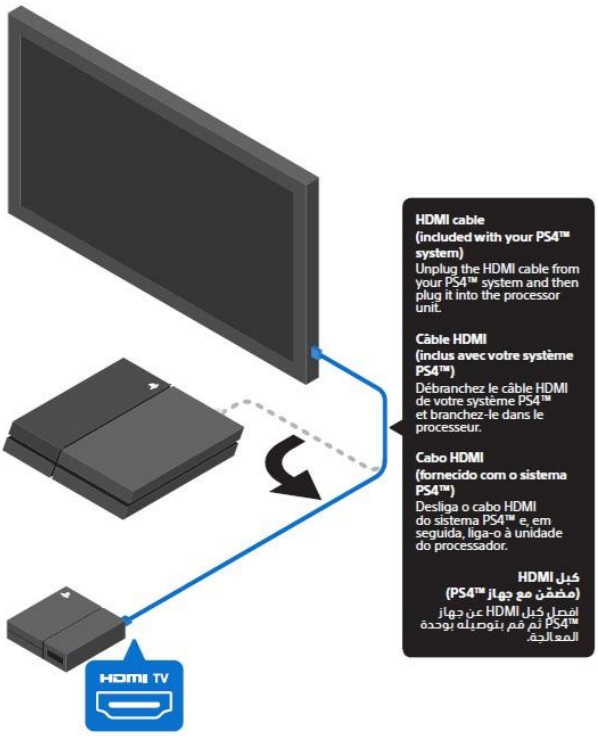

Desliga o cabo HDMI do sistema PS4™ e, em seguida, liga-o à unidade do processador.

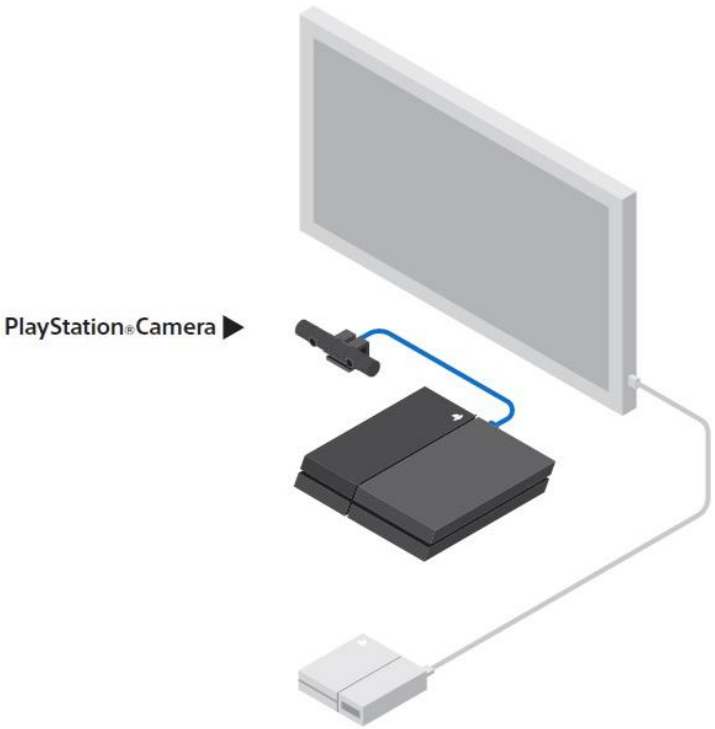

Liga a PlayStation®Camera ao sistema PS4™.

Notas

- Se já ligaste a câmara, podes ignorar este passo.
- Consulta o manual de instruções da câmara para obteres informações de configuração.

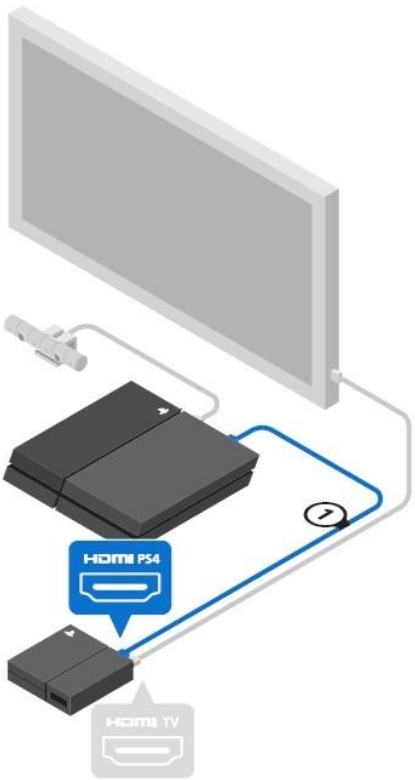

Liga o cabo HDMI (①) ao sistema PS4™ e à unidade do processador.

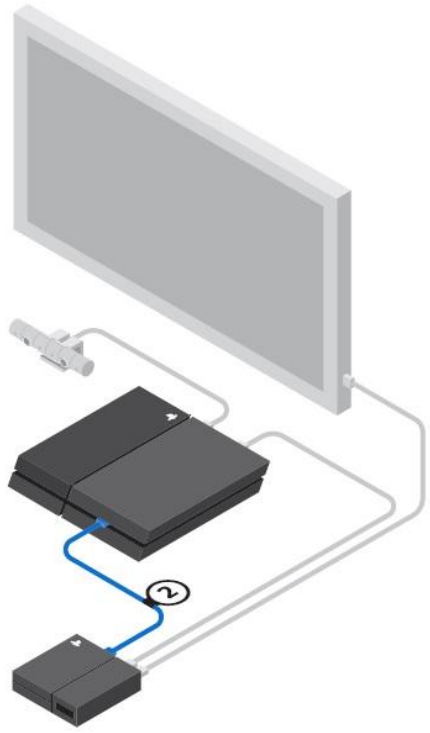

Liga o cabo USB (◂②) ao sistema PS4™ e à unidade do processador.

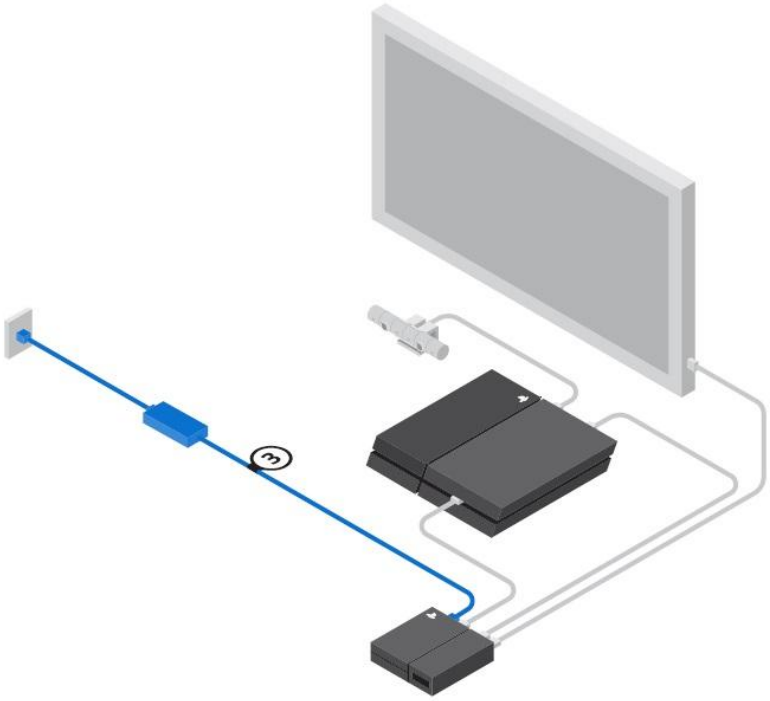

Liga o cabo de alimentação de CA ao adaptador de CA e, em seguida, liga o cabo do adaptador (◂③) à unidade do processador. Liga o cabo de alimentação a uma tomada elétrica.

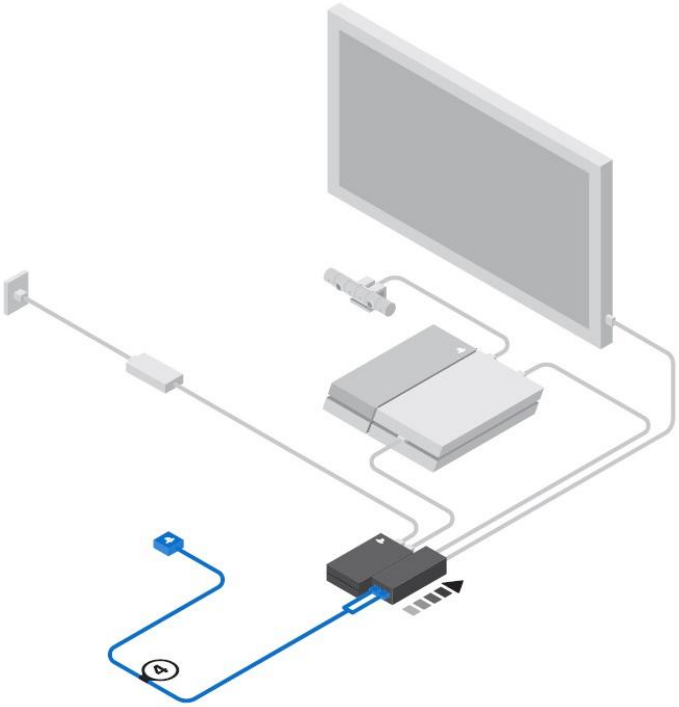

Desliza a tampa das ligações da unidade do processador e, em seguida, liga o cabo de ligação do dispositivo de RV (◂④).

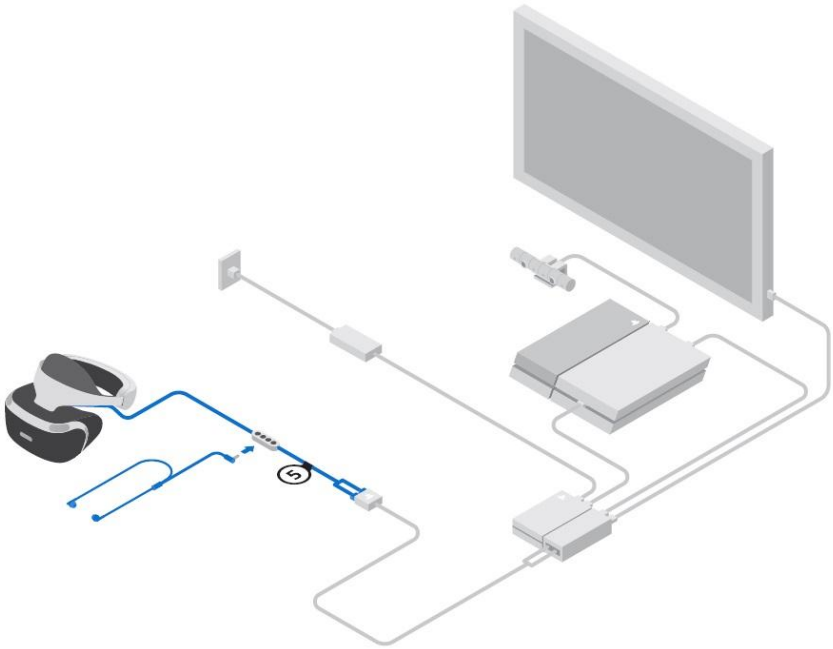

Liga o cabo de ligação do dispositivo de RV ao dispositivo de RV (◂⑤).
Liga os auscultadores estéreo fornecidos ao comando incorporado do dispositivo de RV.

Nota

Queres ter a melhor experiência com o PS VR? Será necessário utilizares auscultadores estéreo para usufruíres de áudio 3D. Também podes utilizar os teus próprios auscultadores.

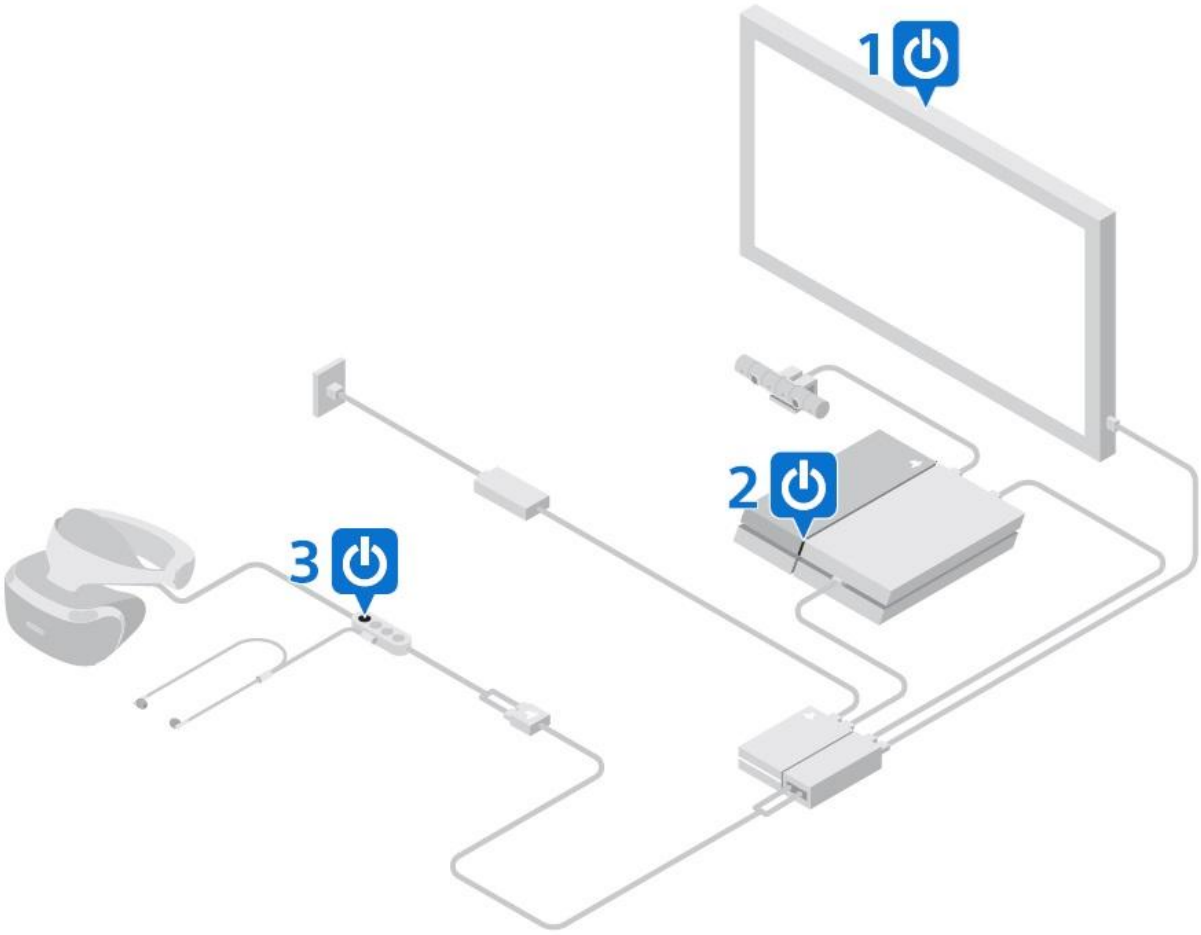

1. Liga a TV.
2. Prime o botão ⏻ (alimentação) do sistema PS4™.
3. Prime o botão ⏻ (alimentação) no comando incorporado do dispositivo de RV.
   Quando o dispositivo de RV é ligado, as luzes de deteção de movimento (atrás) acendem a azul.
4. Configura o PS VR.
   Segue as instruções apresentadas na TV para obteres informações de configuração e orientações sobre como colocar o dispositivo de RV.

Nota
Certifica-te de que o software do sistema PS4™ e o software do dispositivo PS VR estão sempre atualizados.

Manual de Instruções
Lê atentamente o Manual de instruções do PS VR antes de tentares utilizar este produto.

Manual de configuração passo a passo
Acede a http://www.sie.com/psvr/ para veres um vídeo de configuração passo a passo. Também podes aceder ao vídeo através do código QR.

1 - Montagem

2 - Conselhos

Retirar o dispositivo de RV

Enquanto primes o botão de desbloqueio da faixa para a cabeça (A), puxa a faixa para a cabeça (B) para trás para a retirares.

Notas

- Quando não utilizas o dispositivo de RV durante um longo período de tempo, o ecrã do dispositivo apaga-se.
- Necessitas de ajuda para voltar a colocar o dispositivo de RV?
  Seleciona (Definições) > [Dispositivos] > [PlayStation®VR] no ecrã de funções do sistema PS4™ para obteres instruções.

Desligar o dispositivo de RV

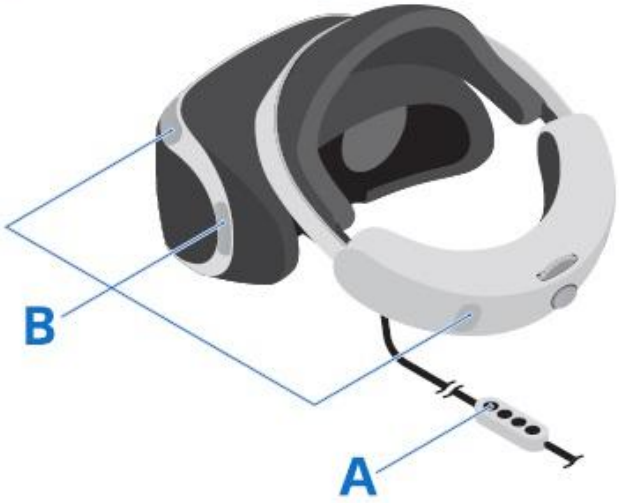

Para desligares o dispositivo de RV, prime o botão ⏻ (alimentação) (A) no comando incorporado. As luzes de deteção de movimento (B) apagam-se.

Nota

Podes continuar a utilizar o sistema PS4™ para jogos que não estão preparados para RV. Não é necessário ligar os cabos novamente nem desligar a unidade do processador.